



TAGLIABORDI ELETTRICO

TGT 300 EL (LTEG20A)

MANUALE D'USO



ATTENZIONE: leggere tutte le istruzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale per future consultazioni. Traduzione delle istruzioni originali.


CE  
MADE IN P.R.C.

 A causa di aggiornamenti tecnici continui, i dettagli della macchina potrebbero non corrispondere con questo manuale.

 Tutti i diritti riservati. Qualsiasi organizzazione o chiunque non ha il diritto di utilizzare, copiare o ristampare alcuna parte del manuale senza il permesso e l'autorizzazione della nostra azienda.

1. Simboli

L'etichetta di avvertenza sul tagliabordi riporta alcuni simboli. Questi simboli forniscono informazioni importanti sul prodotto e sulla sua modalità di utilizzo.

	Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto.
	Pericolo di scossa elettrica: rimuovere immediatamente la spina dalla rete se il cavo è danneggiato o tagliato.
	Non lasciare lo strumento esposto all'esterno o alla pioggia.
	Per ridurre il rischio di lesioni agli occhi, indossare occhiali protettivi.
	Tenere lontani tutti gli astanti.
	Classe II. Costruzione a doppio isolamento.
	Marcatura RAEE. ATTENZIONE: Gli utensili elettrici inutilizzabili non appartengono ai rifiuti domestici, devono essere portati in un punto di raccolta comunale per lo smaltimento ecologico in conformità con le normative locali.
	Livello rumorosità.

2. Norme generali di sicurezza

⚠ AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare queste istruzioni.

- Prima dell'uso controllare che il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino segni di danneggiamento o usura. Se il cavo viene danneggiato durante l'uso, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente.
- **NON TOCCARE IL CAVO PRIMA DI SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.** Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato o usurato.

- Leggere attentamente le istruzioni. Acquisire familiarità con i controlli e l'uso corretto dell'apparecchiatura.
- Tenere la prolunga lontana dagli elementi di taglio.
- Indossare occhiali protettivi.
- Non permettere mai a bambini o persone che non conoscono le istruzioni di utilizzare la macchina.
- Non utilizzare la macchina quando nelle vicinanze si trovano persone, soprattutto bambini, o animali domestici.
- Utilizzare la macchina solo alla luce del giorno o con una buona luce artificiale.
- Prima di utilizzare la macchina e dopo qualsiasi urto, verificare la presenza di segni di usura o danni e riparare se necessario.
- Non utilizzare mai la macchina con protezioni danneggiate o senza protezioni.
- Tenere sempre mani e piedi lontani dall'apparato di taglio, soprattutto quando si accende il motore.
- Fare attenzione ad eventuali lesioni causate da qualsiasi dispositivo montato per tagliare la lunghezza del filo.
- Non montare mai dispositivi di taglio metallici.
- Non utilizzare mai parti di ricambio o accessori non forniti o consigliati dal produttore.
- Scollegare la macchina dalla rete elettrica prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina e quando non viene utilizzata.
- Ispezionare e sottoporre a manutenzione regolare. Far riparare il tagliabordi solo da un centro assistenza autorizzato.
- Fare attenzione a non ferirsi con la lametta tagliafilo.
- Dopo aver esteso il nuovo filo di taglio, riportare sempre il tagliabordi nella sua normale posizione operativa prima di accenderlo.
- Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione siano mantenute libere da detriti.
- Quando non viene utilizzato, riporre il tagliabordi fuori dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro assistenza autorizzato o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30mA.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Il filo di nylon funzionerà per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'utensile!

Avvertenze di sicurezza per tagliabordi

- Non consentire l'uso dell'apparecchiatura a qualcuno che non abbia letto e compreso le istruzioni inserite nel presente manuale d'uso.
- Non consentire l'uso dell'attrezzatura ai bambini.
- Non utilizzare l'apparecchiatura per uno scopo diverso da quello specificato ed ammesso nel presente manuale.
- Indossare sempre indumenti e guanti idonei all'uso. Si consiglia l'uso di occhiali protettivi omologati.


- Verificare in ogni momento che l'area di lavoro sia priva di fili metallici o altri materiali che potrebbero danneggiare l'apparecchiatura e ferire l'utilizzatore.
- Controllare l'attrezzatura prima dell'uso per individuare parti usurate o danneggiate e sostituirle immediatamente.
- Assicurarsi che il cavo elettrico (o la prolunga) non presenti tagli o abrasioni. Verificare lo stato della connessione.
- Verificare in qualsiasi momento la funzionalità del dispositivo a corrente residua (RCD).
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione e regolazione e quando è necessario sostituire la testina in nylon.
- L'attrezzatura modificata o incompleta è pericolosa. Non accendere.
- Utilizzare il tagliabordi solo di giorno e solo con una buona luce artificiale.
- Non utilizzare il tagliabordi in ambienti umidi.
- Allenarsi a fermare velocemente il tagliabordi in caso di urgenza.
- Non utilizzare mai il tagliabordi se la protezione è montata in modo errato o non fissata correttamente.
- Accendere il tagliabordi con cautela e tenersi lontano dal dispositivo di taglio.
- Assicurarsi che le mani siano nella posizione corretta, prima di accendere il tagliabordi.
- Assicurarsi di avere una posizione sicura e stabile prima di accendere il tagliabordi.
- La testina in nylon non deve essere a contatto con il terreno, quando il tagliabordi è acceso. Il tagliabordi deve essere acceso con il dispositivo di taglio parallelo al terreno.
- Verificare che dadi e viti siano ben serrati e che la testina in nylon sia assemblata correttamente.
- Verificare che la testina in nylon e la protezione non siano danneggiate o rotte, perché potrebbero staccarsi e ferire qualcuno.
- Sostituire tutte le parti danneggiate o usurate per mantenere il tagliabordi in buone condizioni d'uso.
- Pulire e posizionare con cura il filo di nylon. Questa operazione deve essere eseguita solo quando il tagliabordi è spento e la spina è staccata dalla presa per evitare infortuni.
- Verificare che il cavo e la prolunga non siano danneggiati e che siano avvolti correttamente e senza nodi.
- Scollegare la spina dalla presa:
 - prima di passare il tagliabordi ad un altro utente;
 - prima di lasciare il tagliabordi incustodito, anche per pochi minuti;
 - prima di pulire qualsiasi parte del tagliabordi occlusa;
 - prima di controllare, pulire o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione come ad esempio la sostituzione del filo.
- Se il tagliabordi rimane in contatto con un oggetto, non utilizzarlo più prima di averlo controllato ed essere sicuri che funzioni correttamente.
- Se il tagliabordi emette rumori insoliti o raggiunge un livello di vibrazioni anormale, spegnerlo immediatamente, staccare la spina dalla presa e ricercare il motivo del problema. Le vibrazioni eccessive potrebbero danneggiare il tagliabordi e ferire l'utente.

Collegamento alimentazione

- Questo strumento è a doppio isolamento; pertanto non è necessario alcun filo di terra. La tensione di rete deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa dell'utensile.

- Assicurarsi che il set di cavi sia in buone condizioni. Quando si utilizza un set di cavi, assicurarsi di utilizzare un cavo sufficientemente pesante da trasportare la corrente assorbita dall'unità.

3. Identificazione prodotto

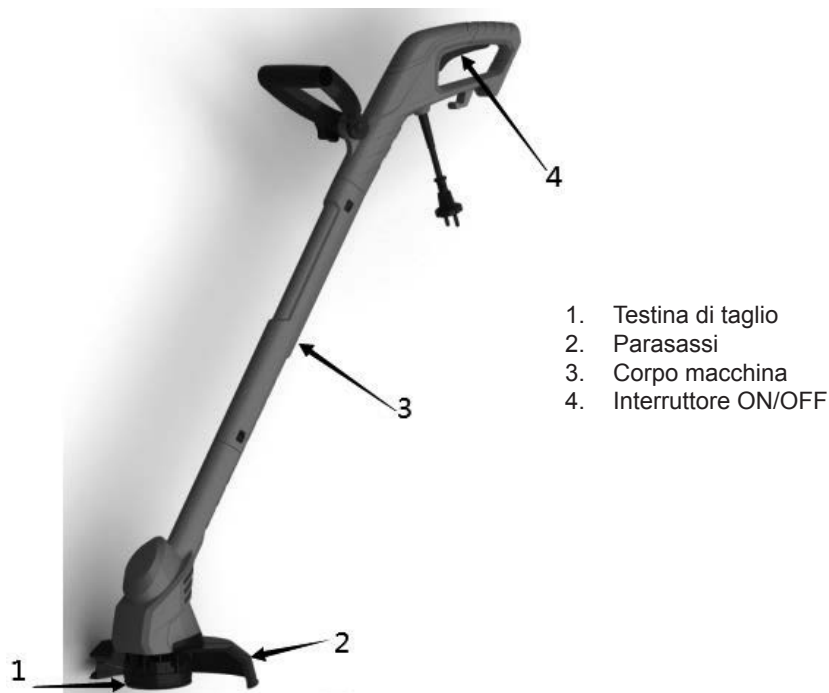

4. Istruzioni montaggio

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione, assicurarsi che il tagliabordi sia scollegato.

Assemblaggio

- Il tagliabordi deve essere assemblato per essere utilizzato. Quando si rimuove dalla confezione, identificare i seguenti componenti:

- testina in nylon e impugnatura;
- parasassi;
- viti di fissaggio.
- Per montare il parasassi, girare la testina in nylon, con la bobina in nylon davanti a sé.
- Posizionare il parasassi sopra la testina in nylon con il coprilama davanti.
- Premere il parasassi verso il basso fino a farlo combaciare completamente.

Fissaggio cavo


- Osservare la fessura rettangolare posta nella parte inferiore dell'impugnatura principale e la posizione del gancio.
- Preparare un anello con la prolunga e inserirlo nella fessura rettangolare.
- Ruotare l'anello di 180° e fissarlo sul gancio.
- Allungare per chiudere il cavo.

5. Funzionamento

Regolazione impugnatura

L'impugnatura secondaria (1) può essere regolata in diverse posizioni.

Premere il pulsante di regolazione (2) per modificare la posizione della maniglia come desiderato.

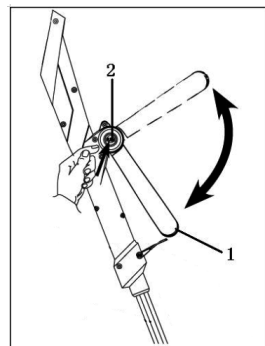

Sostituzione bobina filo

A seconda dell'utilizzo del tagliabordi, il filo di nylon si consuma e perde efficacia.


Il sistema di regolazione automatica del filo rilascia una lunghezza di filo maggiore.

La lama montata sul parasassi taglia il filo alla giusta lunghezza.

Una volta terminato il filo, sostituire la bobina.

- Scollegare la spina dalla rete.


- Premere insieme entrambi i dispositivi di bloccaggio (4) sul coperchio della bobina (3) e rimuoverlo.
- Rimuovere il rocchetto di filo (2) dal coperchio.
- Rimuovere lo sporco ed i residui d'erba.
- Infilare entrambe le estremità del filo (1) della nuova bobina attraverso i fori (5) del coperchio (ciascuna estremità attraverso un foro).
- Posizionare saldamente la bobina di filo nel coperchio. Assicurarsi che i fili non siano intrappolati e tirarli fuori dalla bobina per circa 9 cm.
- Posizionare il coperchio con i kit bobina sulla molla (7) e premerlo con decisione finché i dispositivi di bloccaggio (4) del coperchio (3) non scattano saldamente in posizione.

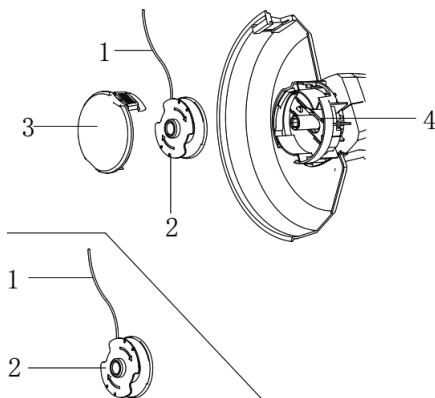

⚠ AVVERTENZA! Assicurarsi che la bobina sia montata correttamente. In caso contrario la bobina potrebbe fuoriuscire durante il funzionamento del tagliabordi.

Controllo lunghezza filo di taglio

Se il filo è troppo corto, spingere verso il basso la testina di taglio (5) e tirare il filo per estendere la posizione della lama. La lama taglierà il filo di nylon alla lunghezza progettata.

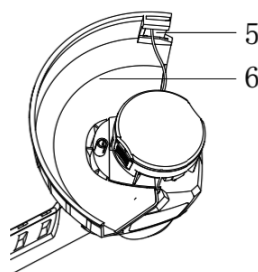

6. Utilizzo

- Controllare l'area di lavoro prima di iniziare il lavoro. Rimuovere tutti gli oggetti o materiali che potrebbero essere espulsi, bloccati o impigliati nel filo di nylon.
- Mantenere una posizione stabile e tenere il tagliabordi davanti a sé.
- Tenere l'impugnatura principale.
- Premere la leva dell'interruttore.
- Attendere che la bobina di nylon arrivi alla massima velocità, prima di iniziare l'operazione di taglio.
- Durante il taglio muoversi sempre in avanti e mai indietro, perché si potrebbe inciampare in ostacoli non visti.
- Non spostarsi mai in direzione di persone o oggetti solidi come muri, alberi, veicoli ecc.
- Se il numero di giri diminuisce, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina, prima di verificare la causa del problema.

- Rimuovere tutti i materiali rimasti in prossimità del parasassi o della testina di taglio e verificare che i componenti non siano danneggiati prima di riprendere il lavoro.
- Sostituire tutte le parti danneggiate.

Taglio erba ad altezza standard

- La testina non deve appoggiarsi al terreno al momento della partenza.
- Lasciare che il tagliabordi arrivi al massimo numero di giri e poi, mantenendo la testina in nylon parallela al terreno, ruotare il tagliabordi da sinistra verso destra, diminuendo gradualmente l'altezza.
- Raggiunta l'altezza desiderata, continuare a ruotare il tagliabordi da sinistra a destra, mantenendo il livello.
- Continuare il lavoro finché non si sarà raggiunto lo stesso risultato su tutta l'area di lavoro.

Taglio erba ad altezza inferiore

Per ottenere un taglio ad altezza inferiore, inclinare la testina in nylon verso sinistra.

NOTA: Più si inclina verso sinistra, più l'altezza dell'erba è bassa.

7. Smaltimento ecologico



Secondo la direttiva 2012/19/UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione nella legislazione nazionale, tutti gli utensili elettrici devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente. Smaltimento alternativo: se il proprietario dell'utensile elettrico non restituisce l'utensile al produttore, è responsabile del corretto smaltimento in un punto di raccolta designato che prepara l'apparecchio per il riciclaggio secondo le leggi e le normative nazionali sul riciclaggio. Ciò non include accessori e strumenti senza componenti elettrici o elettronici.

Dichiarazione di Conformità UE

Il sottoscritto Bruno Scavino
rappresentante legale della società
BRUMAR S.r.l. a Socio Unico
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI - ITALIA

in qualità di importatore dichiara,
sotto la propria responsabilità,
che il prodotto

Tagliabordi elettrico

Modello TGT 300 EL (LTEG20A)

Codice 061120

Rumorosità misurata (Lpa) 85 dB(A)

Rumorosità garantita (Lwa) 96 dB(A)

è conforme
alle direttive e normative
della Comunità Europea

- Direttiva 2006/42/CE (Macchine)
- Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2000/14/CE e seguente Direttiva 2005/88/EC (Rumore)
- Direttiva 2011/65/UE e seguente Direttiva 2015/863 (RoHS)

Normative armonizzate

- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 50636-2-91:2014
- EN 61000-3-2:2014
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN IEC 55014-1:2021
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN IEC 55014-2:2021


Responsabile per
la documentazione

Nome: Bruno Scavino
Titolo: Amministratore Unico
Indirizzo: BRUMAR S.r.l. a Socio Unico
Loc. Valgera 110/B - 14100 ASTI - ITALIA
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385

Luogo: Asti

Data: 27/11/2023

Firma: Responsabile Legale
Amministratore Unico
Scavino Bruno

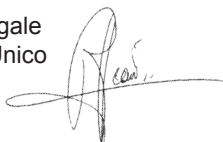



ELECTRIC LINE TRIMMER

TGT 300 EL (LTEG20A)

USER MANUAL



CAUTION: read all the instructions in this manual before using the product. Keep the manual for future reference. Original instructions.


CE  
MADE IN P.R.C.

 Due to continuous technical updates, the details of the machine may not correspond with this manual.

 All rights reserved. Any organization or anyone does not have the right to use, copy or reprint any part of the manual without the permission and authorization of our company.

1. Symbols

The warning label on the trimmer has some symbols. These symbols give important information about the product and its use mode.

	To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.
	Danger of electric shock: remove the plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.
	Do not leave the instrument exposed outdoors or in the rain.
	To reduce the risk of eye injury, wear eye protection.
	Keep all bystanders away.
	Class II. Double insulated construction.
	WEEE marking. ATTENTION: Unusable electric tools do not belong in household waste, they must be taken to a municipal collection point for ecological disposal in accordance with local regulations.
	Noise level.

2. General safety rules

 **WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save these instructions.**

- Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately.
- DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. Do not use the appliance if the cord is damaged or worn.
- Read the instruction carefully. Be familiar with the controls and proper use of the equipment.

- Keep extension cord away from cutting elements.
- Wear protective glasses and goggles.
- Never allow children or people unfamiliar with the instructions to use the machine.
- Stop using the machine while people, especially children, or pets are nearby.
- Only use the machine in daylight or good artificial light.
- Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
- Never operate the machine with damaged guards or without the guard in place.
- Keep hands and feet always from the cutting means at all times especially when switching on the motor.
- Take care against injury from any device fitted for trimming the filament line length.
- Never fit metal cutting elements.
- Never use replacement parts or accessories not provided or recommended by the manufacturer.
- Disconnect the machine from the mains before checking, cleaning or working on the machine and when it is not in use.
- Inspect and maintain the trimmer regularly. Have the trimmer repaired only by an authorized service center.
- Take care against injury from the blade fitted for trimming the filament line length.
- After extending new cutter line, always return the trimmer to its normal operating position before switching on.
- Always ensure that ventilation openings are kept clear of debris.
- When not in use, store the trimmer out of the reach of children.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by an authorized service center or by similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The nylon line will run on for a few seconds after the tool is switched off!

Trimmer safety warning


- Don't permit the use of the equipment to someone that hasn't read and understood the instructions inserted in this user manual.
- Don't permit the use of the equipment to children.
- Don't use the equipment for a purpose different from the specified and admitted one in this manual.
- Always wear clothing and gloves suitable for use. We suggest the use of approved protective goggles.
- Verify anytime that the working area is without metal wires or other materials that could damage the equipment and injure the user.
- Check the equipment before the use to find worn out or damaged parts and substitute them immediately.

- Be sure that the electric cord (or the extension cable) hasn't cuts or abrasion. Verify the status of the connection.
- Verify any time the functionality of the Residual Current Device (RCD).
- Use only original spare parts.
- Pay attention during the maintenance and regulation operation and when is necessary to substitute the nylon head.
- The equipment modified or incomplete is dangerous. Don't switch on.
- Use the trimmer only during the day and only with good artificial light.
- Don't use the trimmer in moist atmosphere.
- Train yourself to stop fast the trimmer in case of urgency.
- Don't use anytime the trimmer if the protection is assembled in a wrong way or not properly fixed.
- Switch on the trimmer with caution and keep away from the cutting device.
- Be sure that the hands are in the right position, before switching on the trimmer.
- Be sure to have a safe and stable position before switching on the trimmer.
- The nylon head hasn't to be in contact with the ground, when the trimmer is switched on. The trimmer has to be switched on with the cutting device parallel to the ground.
- Verify that the nuts and screws are closed properly and the nylon head is assembled properly.
- Verify that the nylon head and the protection are not damaged or broken, because they could detaches and injures someone.
- Substitute all damaged or worn out parts to maintain the trimmer in a good using condition.
- Clean and set the nylon line with care. This operation has to be done only when the trimmer is switched off and the plug is removed from the socket to avoid injuries.
- Verify that the cable and the extension cable aren't damaged and that are not wound properly without knots.
- Disconnect the plug from the socket:
 - before passing the trimmer to another user;
 - before leaving the trimmer unattended, also for few minutes;
 - before cleaning any trimmer part that is occluded;
 - before checking, cleaning or making any maintenance operation as for example the wire substitution.
- If the trimmer keeps in contact with an object, don't use it anymore before checking and to be sure that it could be work properly.
- If the trimmer emits unusual noises or reaches a abnormal vibration level, switch it off immediately, remove the plug from the socket and look for the reason of the problem. The excessive vibrations could damage the trimmer and injure the user.

Power connection

- This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. The mains voltage must conform to the specifications on the tool rating plate.
- Make sure your cord set is in good condition. When using a cord set, be sure to use a cord that is heavy enough to carry the current that your unit will draw.

3. Product identification

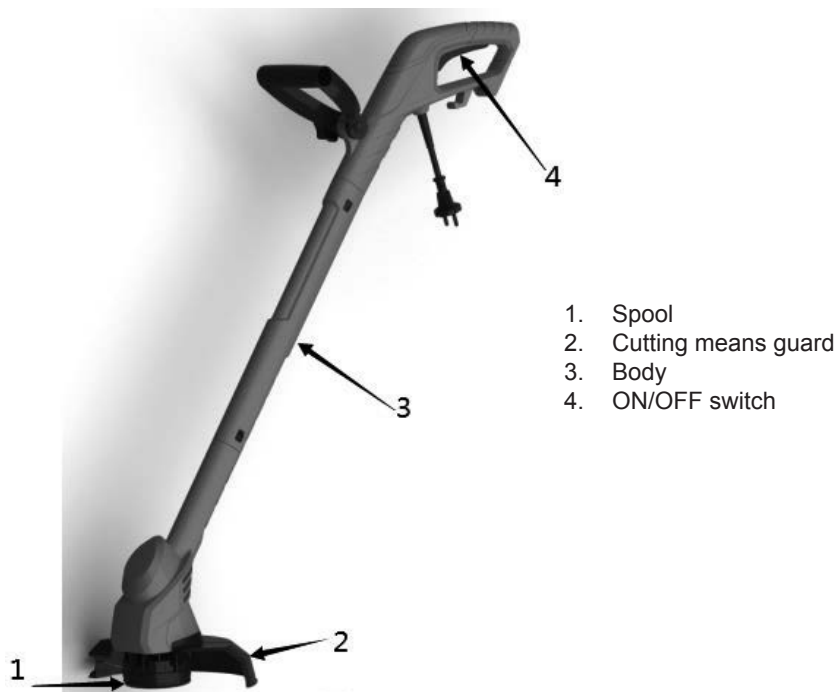

4. Assembling instructions

ATTENTION! Before to do any operation, be sure that the trimmer is unplugged.

Assembling

- The trimmer has to be assembled to be used.
- When you remove it from the package, identify the following components:
 - nylon head and handle;
 - protection;
 - fixing screws.
- To assemble the protection, turn the nylon head, with the nylon spool in front of you.
- Place the protection above the nylon head with the blade cover ahead.
- Press the protection down stair until it completely was matched.


Safety cable fastening

- Look at the rectangular slot placed in the lower part of the main handle and the position of the hook.
- Prepare a ring with the extension cord and place it in the rectangular slot.
- Turn the ring of 180° and fix it on the hook.
- Stretch to close the cable.

5. Operation

Using the additional handle


- The additional handle (1) can be set in various positions.
- Press the adjusting button (2) to change the handle position as you wanted.

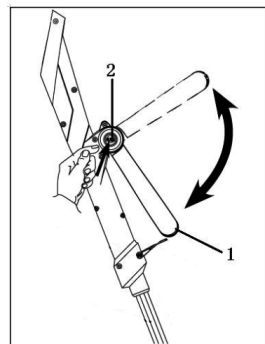

Replacing the spool kits

Depending to the use of the trimmer, the nylon line wears out and loses efficiency. The automatic line regulation system releases a higher length of line. The blade assembled on the protection cuts the line at the proper length. When the line is finished, substitute the line spool.

- Disconnect the mains plug.
- Press together the both locking devices (4) at the spool cover (3) and remove the later.
- Remove the thread spool (2) from the spool cover.
- Remove dirt and grass residues.
- Thread the both cutting line ends (1) of the new line spool through the holes (5) of the spool cover provided for this (each one end through one hole).
- Firmly place the thread spool in the spool cover. Make sure that the cutting threads are not caught and pull them approx. 9 cm out of the spool.

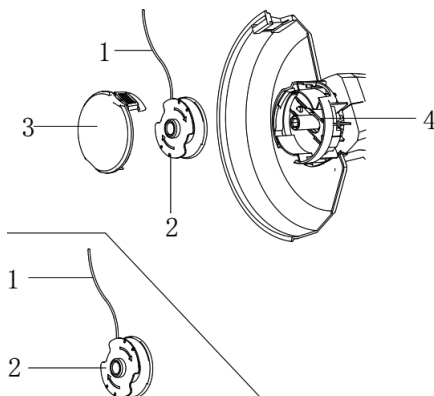


- Place the spool cover with spool kits on the spring (7) and press it firmly down until the locking devices (4) of the spool cover (3) securely click into place.

! WARNING! Be sure that the spool is fitted properly. Otherwise, the spool could be ejected during the working of the trimmer.

Check length of nylon cutting line

If the line is too short, push down the trimmer head (5) and pull the line extend the blade position.

The blade will cut the nylon line to the designed length.

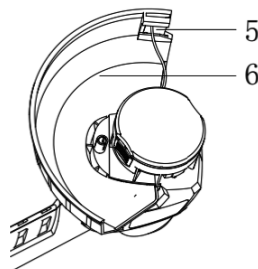

6. Use

- Check the working area before starting the work. Remove all objects or materials that could be ejected, stopped or tangled in the nylon line.
- Keep a stable position and hold the trimmer in front of you. Hold the main handle.
- Press the switch lever.
- Wait that the nylon spool arrives at the maximum speed, before to start with the cutting operation.
- During the cutting, move always forward and never backward, because you could stumble in obstacles that you haven't seen.
- Don't move any time in the direction of people or solid object as walls, trees, vehicles etc.
- If the rpm decreases, switch off immediately the unit and disconnect the plug, before to check the cause of the problem.
- Remove all materials that remain near to the protection or the cutting head and verify that the components aren't damaged before to restart the work.
- Substitute all the damage parts.

Cutting grass at standard height

- The line head hasn't to lean on the ground at the moment of starting.
- Leave that the trimmer arrives at its maximum rpm and then, keeping the nylon head parallel to the ground, turn the trimmer from the left to the right, gradually decreasing the height.
- When you have reached the wanted height, continue to turn the trimmer from left to right, maintaining the level.
- Continue your job until you have reached the same result on all the working area.

Cutting grass at lower height

In order to obtain a lower height cut, tilt the line head towards left.

NOTE: More you tilt toward your left, more the grass height is low.

7. Environmentally friendly disposal



According to EU directive 2012/19/EU on electric and electronic equipment and its implementation into national law, all electric tools must be separately collected and environmentally friendly recycled. Alternative disposal: if the owner of the power tool does not return the tool to the manufacturer, he is responsible for proper disposal at a designated collection point that prepares the device for recycling according to national recycling laws and regulations. This does not include accessories and tools without electric or electronic components.

EU Declaration of Conformity

The undersigned Bruno Scavino
 Legal Manager of the company
 BRUMAR S.r.l. a Socio Unico
 Loc. Valgera 110/B
 14100 ASTI - ITALIA

as an importer declares,
 under his own responsibility,
 that the product

Electric line trimmer

Model TGT 300 EL (LTEG20A)

Code 061120

Measured sound power (Lpa) 85 dB(A)
 Guaranteed sound power (Lwa) 96 dB(A)

complies with
 the directives and regulations
 of the European Community

- Directive 2006/42/CE (Machinery)
- Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility)
- Directive 2000/14/CE and Directive 2005/88/EC (Noise)
- Directive 2011/65/UE and Directive 2015/863 (RoHS)

Harmonized regulations


- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 50636-2-91:2014
- EN 61000-3-2:2014
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN IEC 55014-1:2021
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN IEC 55014-2:2021

Responsible for documentation

Name: Bruno Scavino
 Title: Sole Director
 Address: BRUMAR S.r.l. a Socio Unico
 Loc. Valgera 110/B - 14100 ASTI - ITALIA
 Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385

Place: Asti
 Date: 27/11/2023

Signature: Legal Manager
 Sole Director
 Scavino Bruno

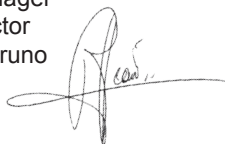

Dati tecnici / Technical data

- (a) descrizione/funzione - description/function
- (b) modello - model
- (c) progressivo - serial number
- (d) tensione - voltage
- (e) potenza - max power
- (f) diametro dispositivo di taglio - cutting width
- (g) filo di taglio - cutting line
- (h) massa a vuoto - weight
- (i) potenza sonora misurata - measured sound power
- (l) potenza sonora garantita - guaranteed sound power

Brumar S.r.l. a Socio Unico

Loc. Valgera 110/B

14100 Asti (AT) Italy

Tel. +39.0141.232900

Fax +39.0141.440385

brumargp@brumargp.it

www.brumargp.it

